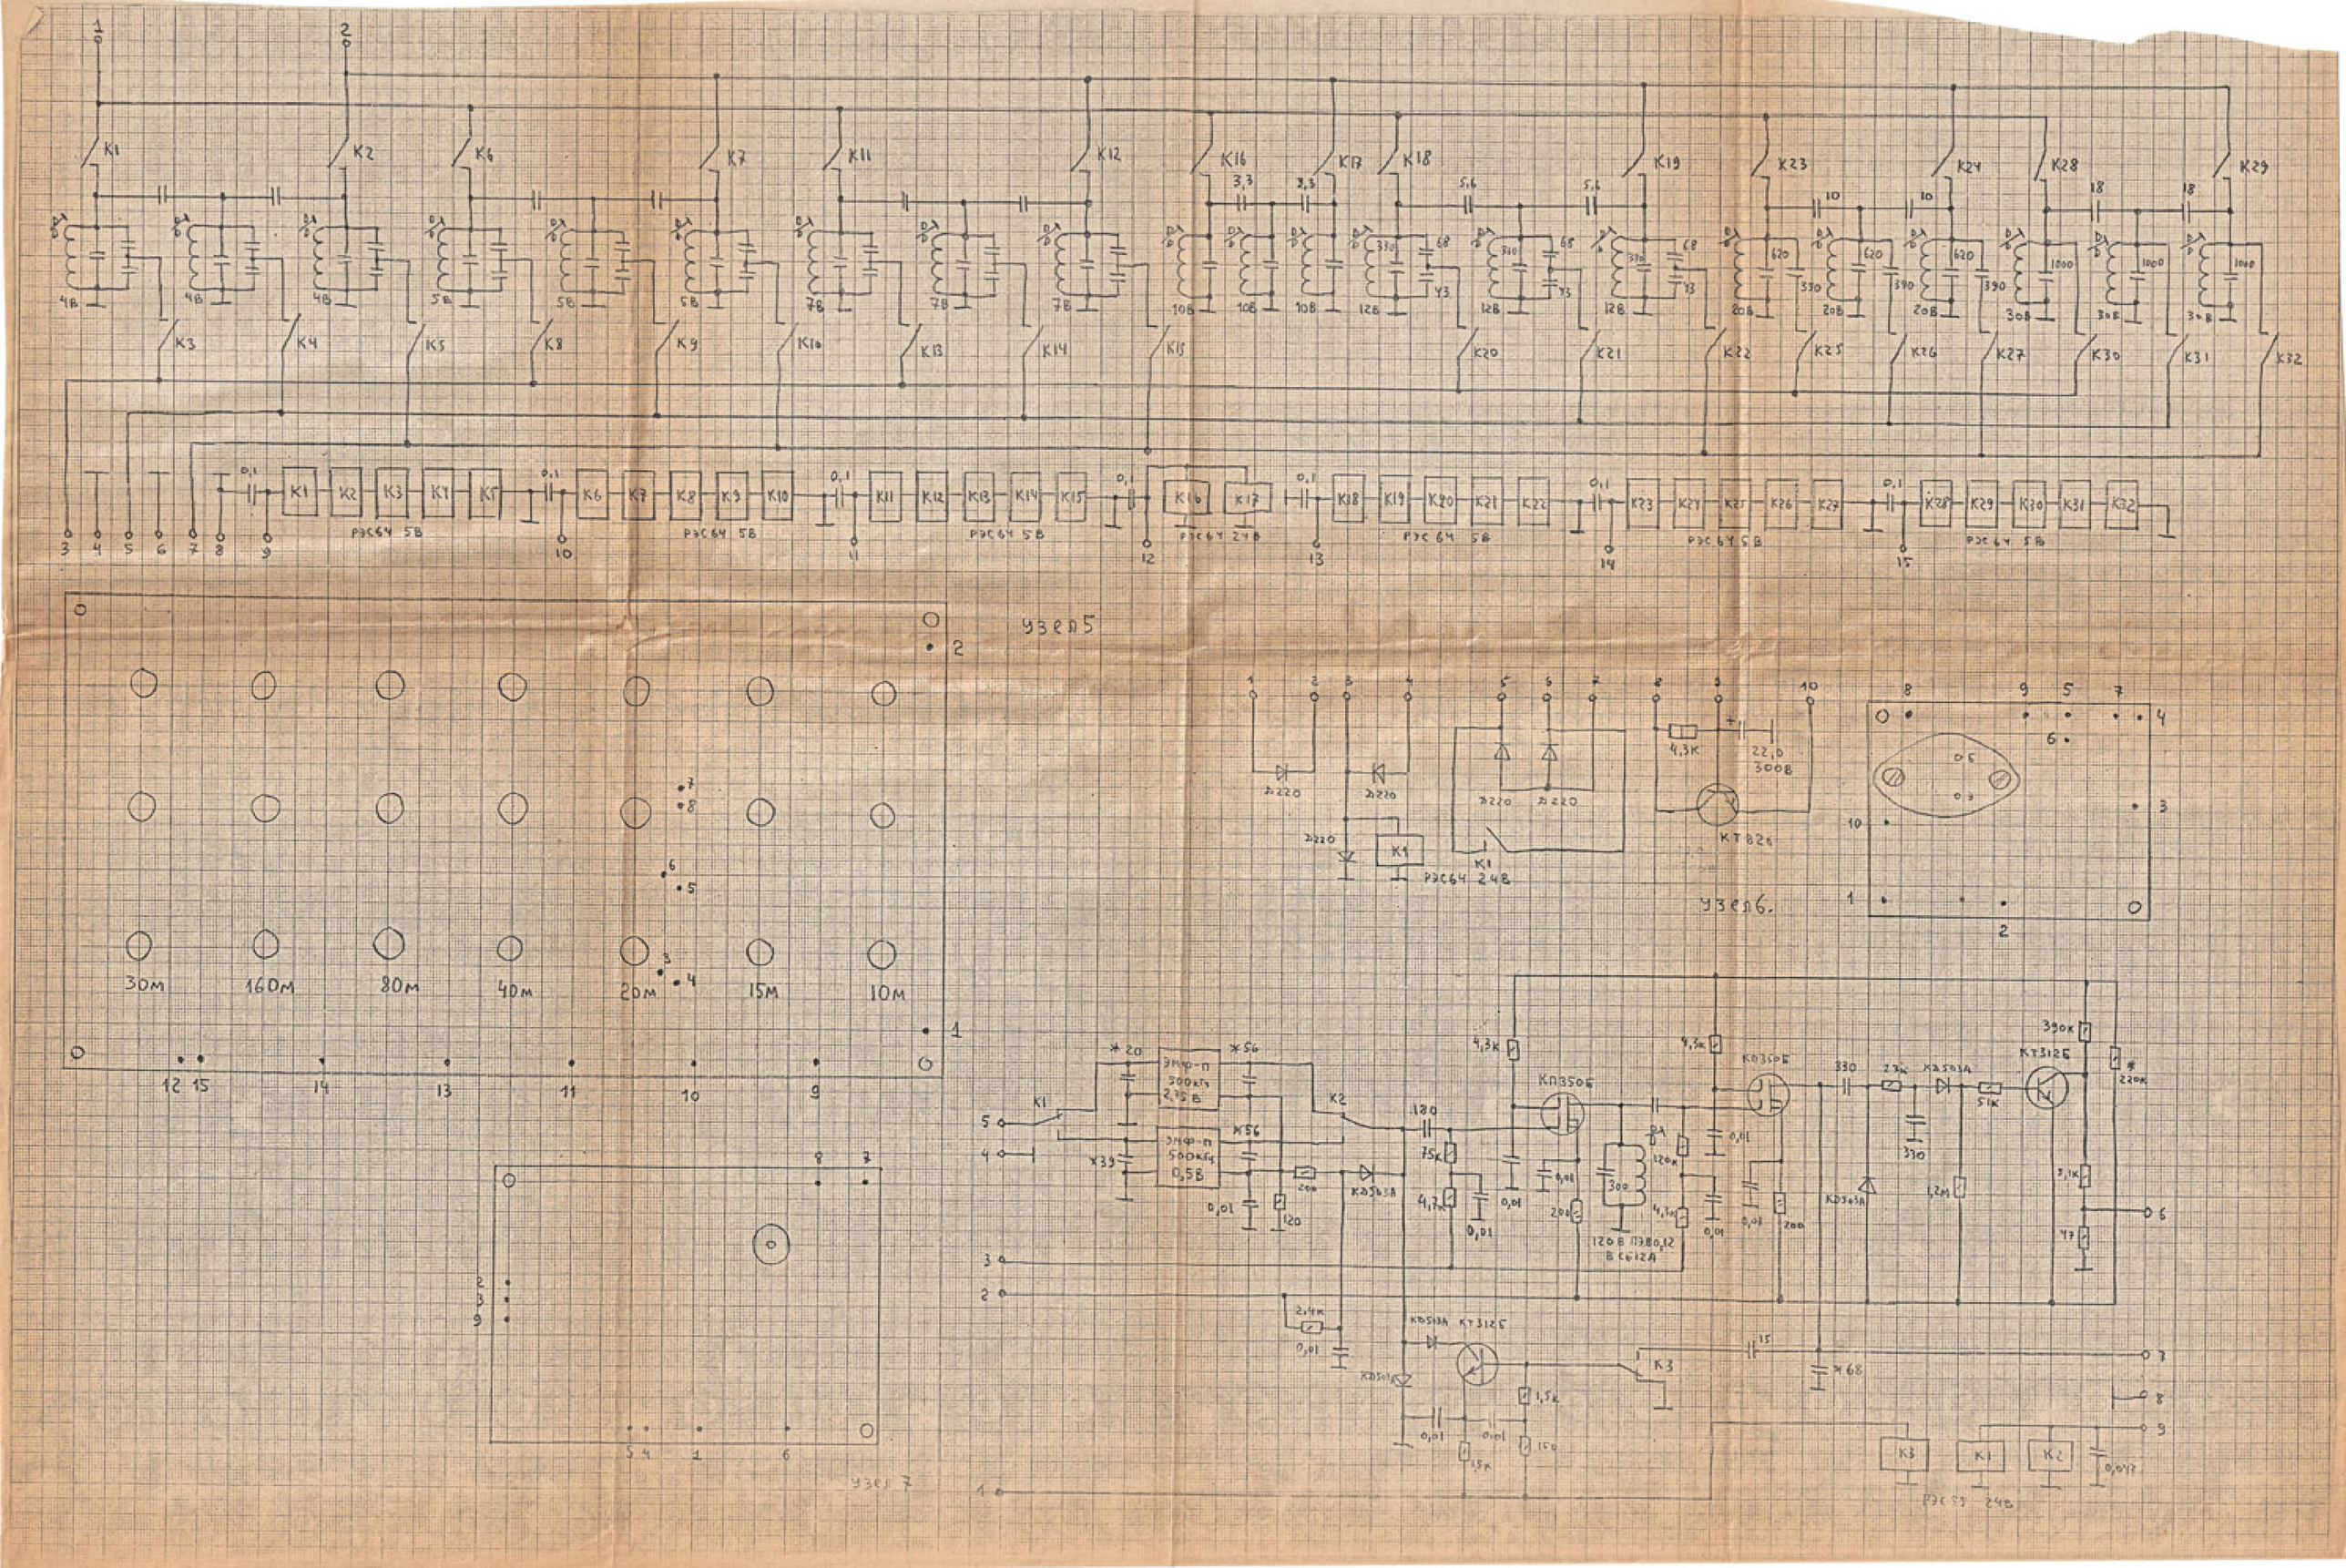
узел5
узел6.
узел7
30м
160м
80м
40м
20м
15м
10м
РЭС64 5В
РЭС64 24В
РЭС64 24В
КП350Б
КТ826
КТ312Б
КД503А
120В П380,12 В СВ12А
Эмф-п 500кГц 2,35 В
Эмф-п 500кГц 0,5В

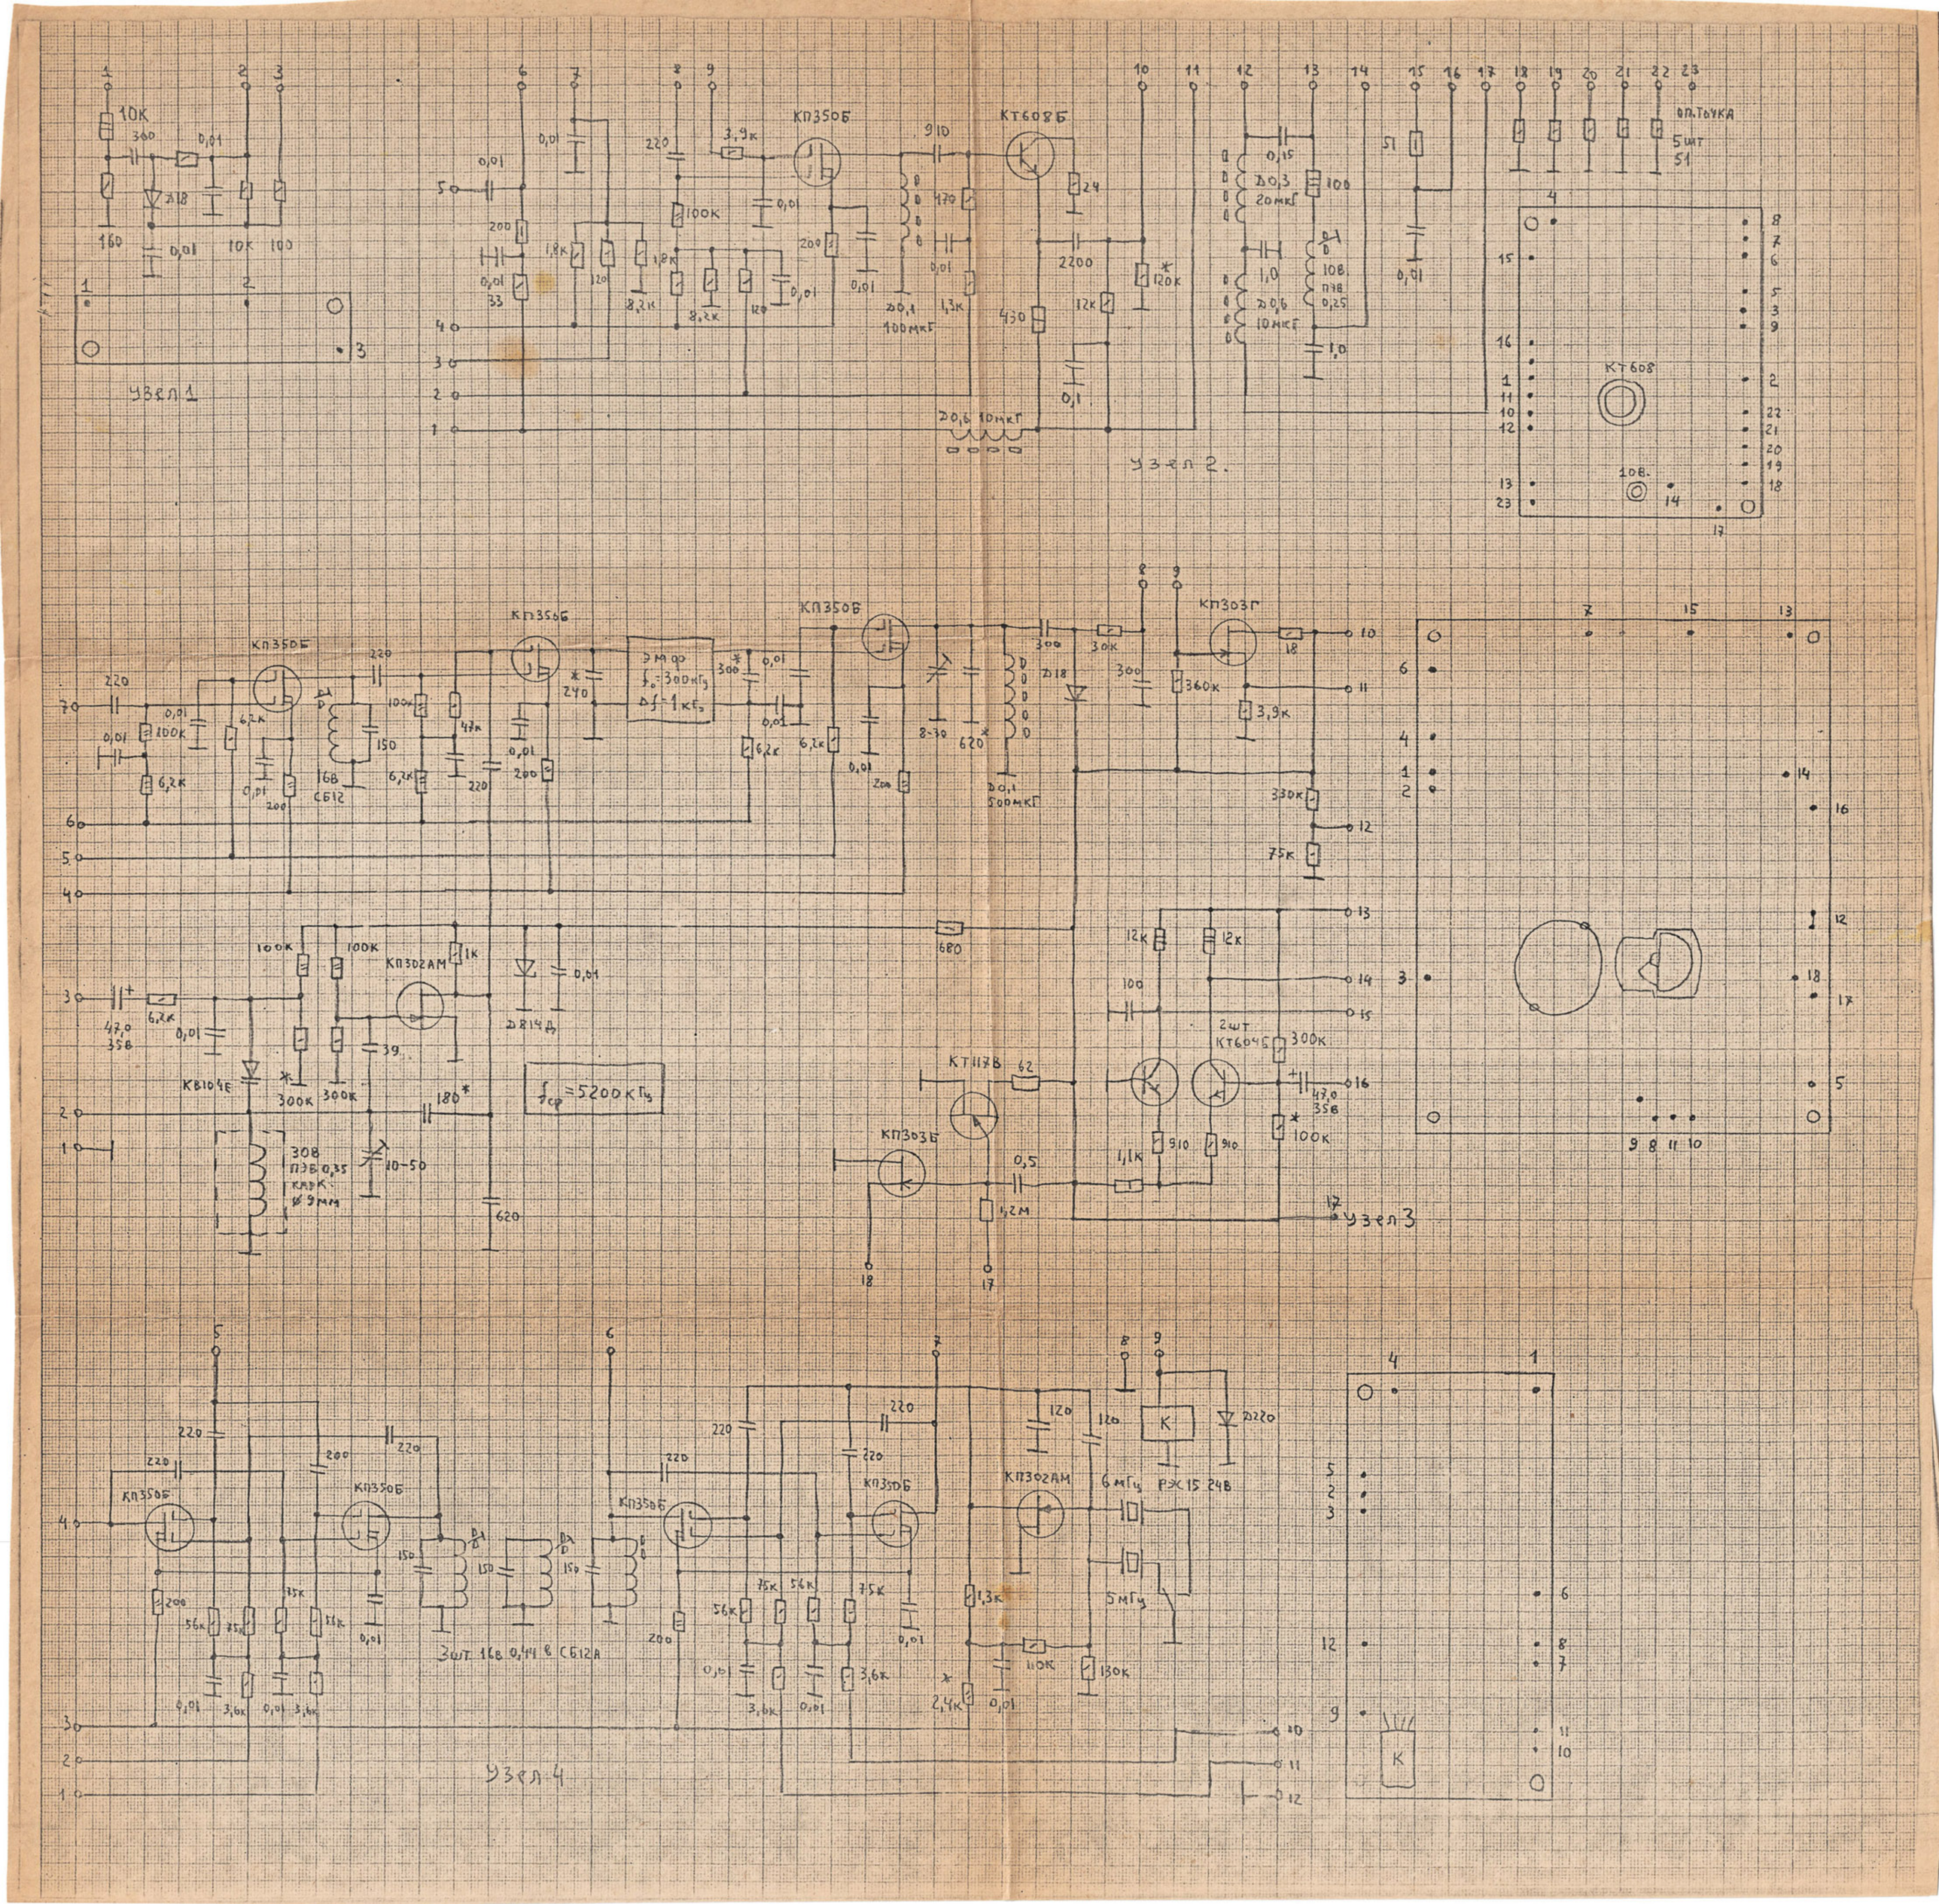
КП350Б
КТ608Б
КТ608
ОП.ТОЧКА
5 шт
51
Узел 1
Узел 2.
КП303Г
КП302АМ
КВ104Е
Д814Д
$f_{ср}$=5200 кГц
КТ117В
КП303Б
КТ604Б
2шт
Узел 3
6 МГц
5 МГц
РЭС 15 24В
3шт 16В 0,44 В СБ12А
Узел 4

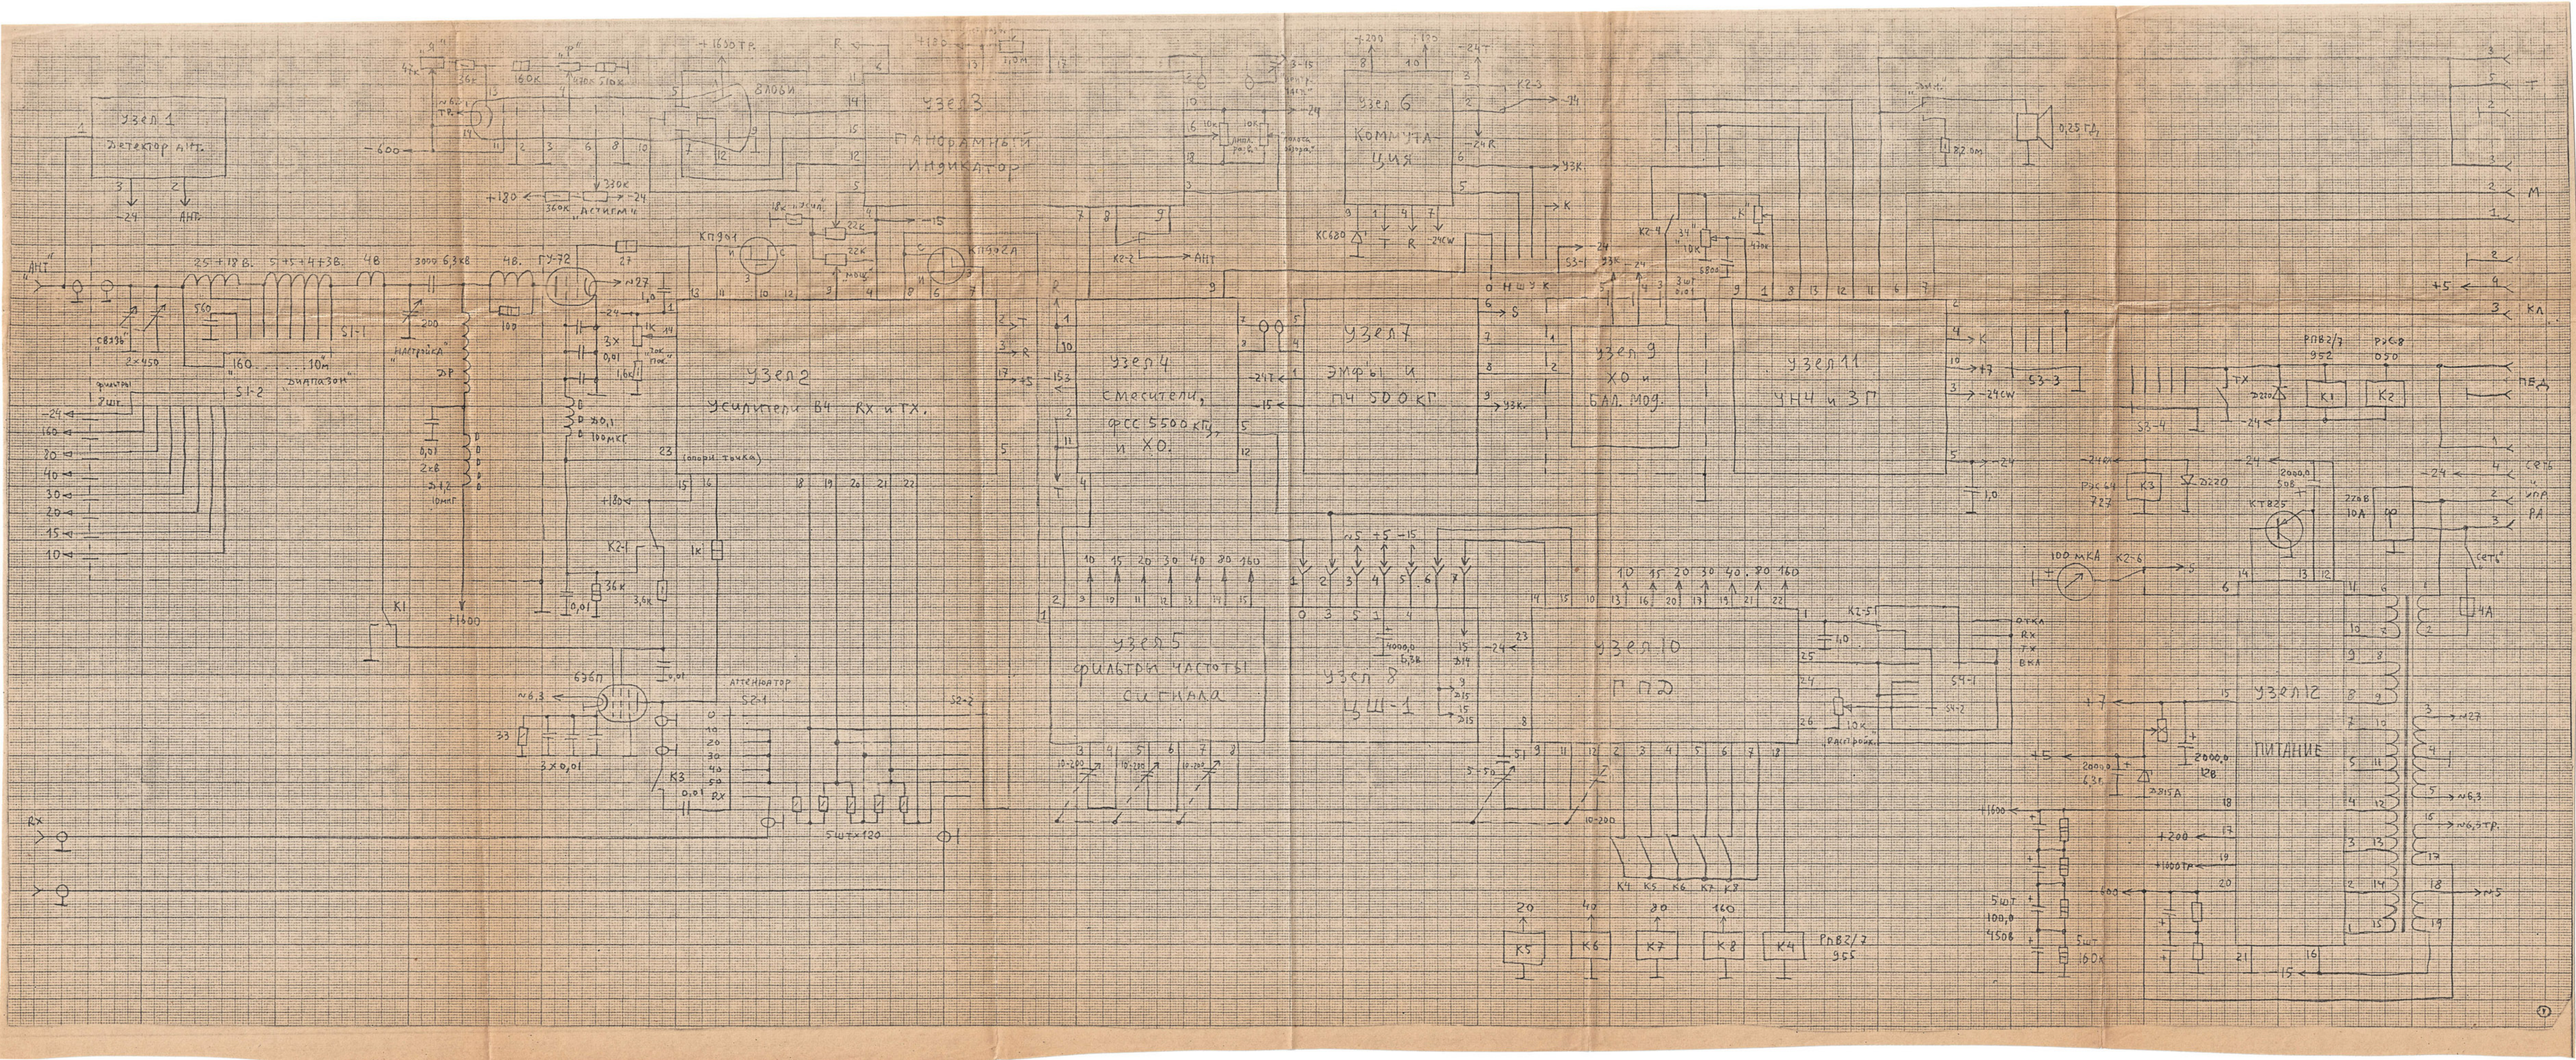
Узел 1
Детектор АНТ.
Узел 2
Усилители ВЧ Rx и Tx.
Узел 3
Панорамный индикатор
Узел 4
Смесители, ФСС 5500 кГц, и ХО.
Узел 5
Фильтры частоты сигнала
Узел 6
Коммутация
Узел 7
Эмф. и ПЧ 500 кГц
Узел 8
БШ-1
Узел 9
ХО и Бал. мод.
Узел 10
ППД
Узел 11
УНЧ и ЗП
Узел 12
Питание
Аттенюатор
Диапазон
Настройка
Дистанц.
Влоби
Ант.
Rx
Tx
Сеть
Откл
Вкл

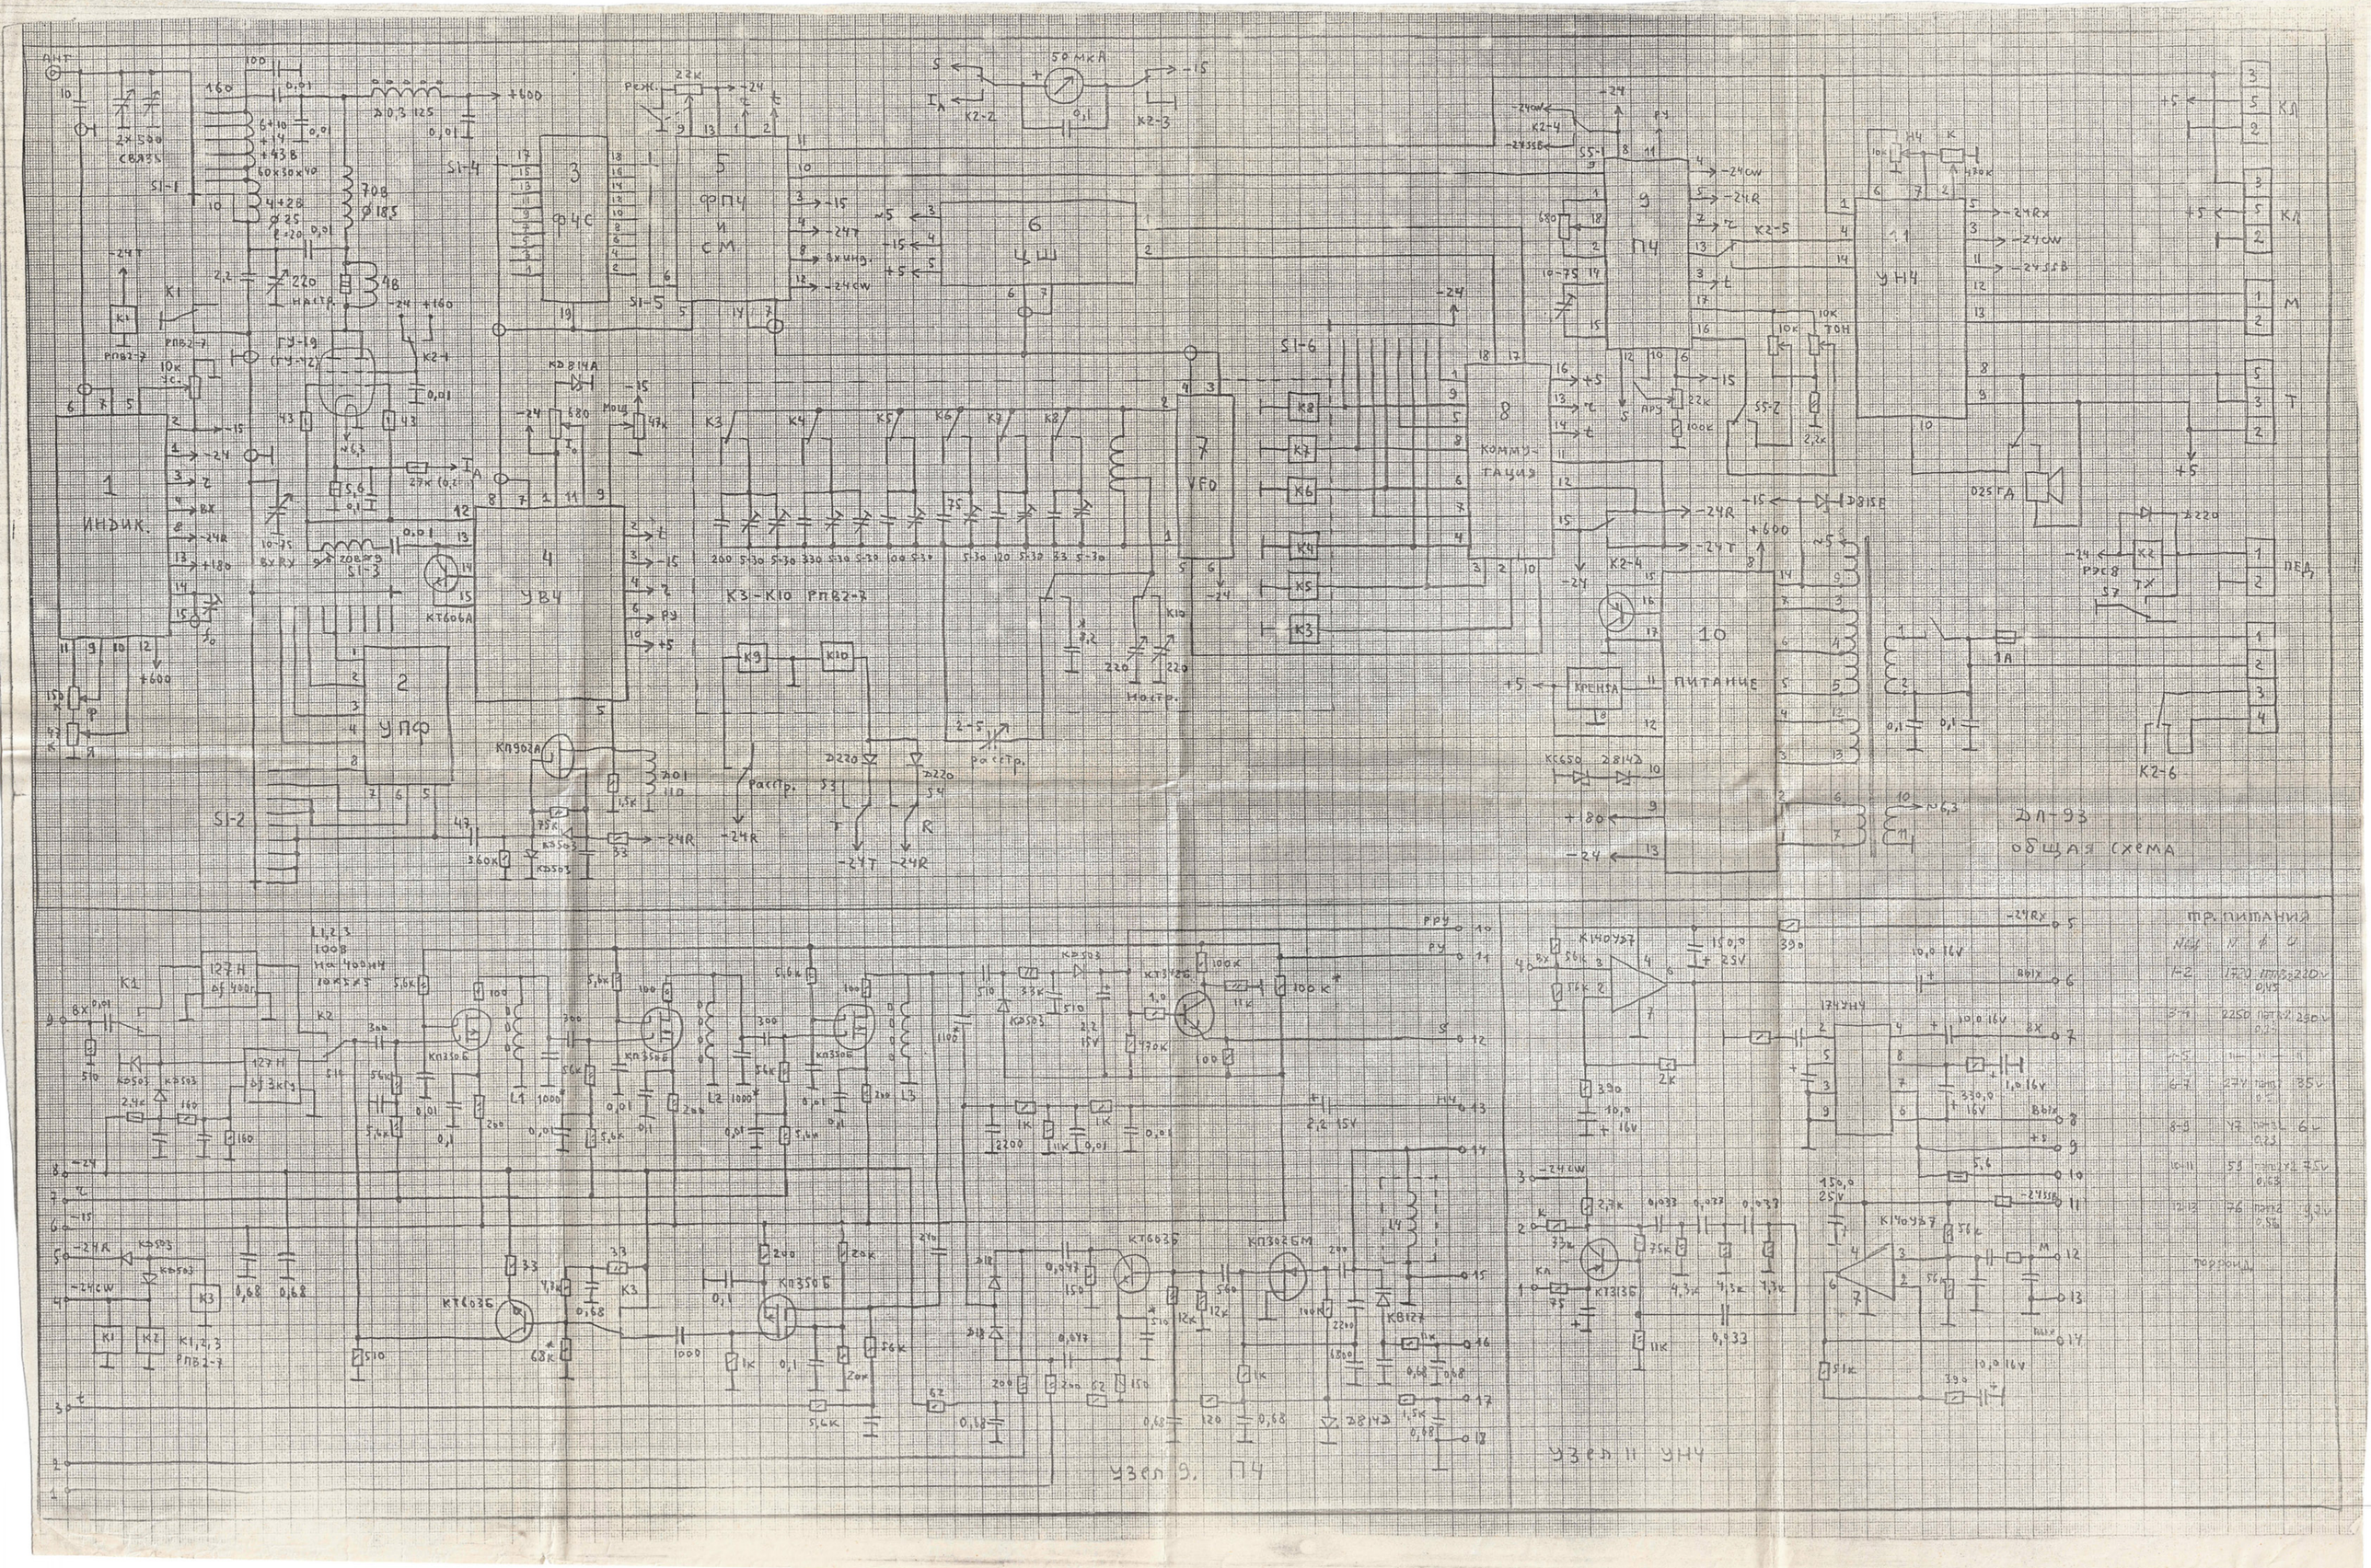
ДП-93
общая схема
1 ИНДИК.
2 УПФ
3 ФЧС
4 УВЧ
5 ФПЧ и СМ
6 ЧШ
7 VFO
8 КОММУТАЦИЯ
9 ПЧ
10 ПИТАНИЕ
11 УНЧ
К3-К10 РП82-2
Узел 9. ПЧ
Узел 11 УНЧ
тр. питания

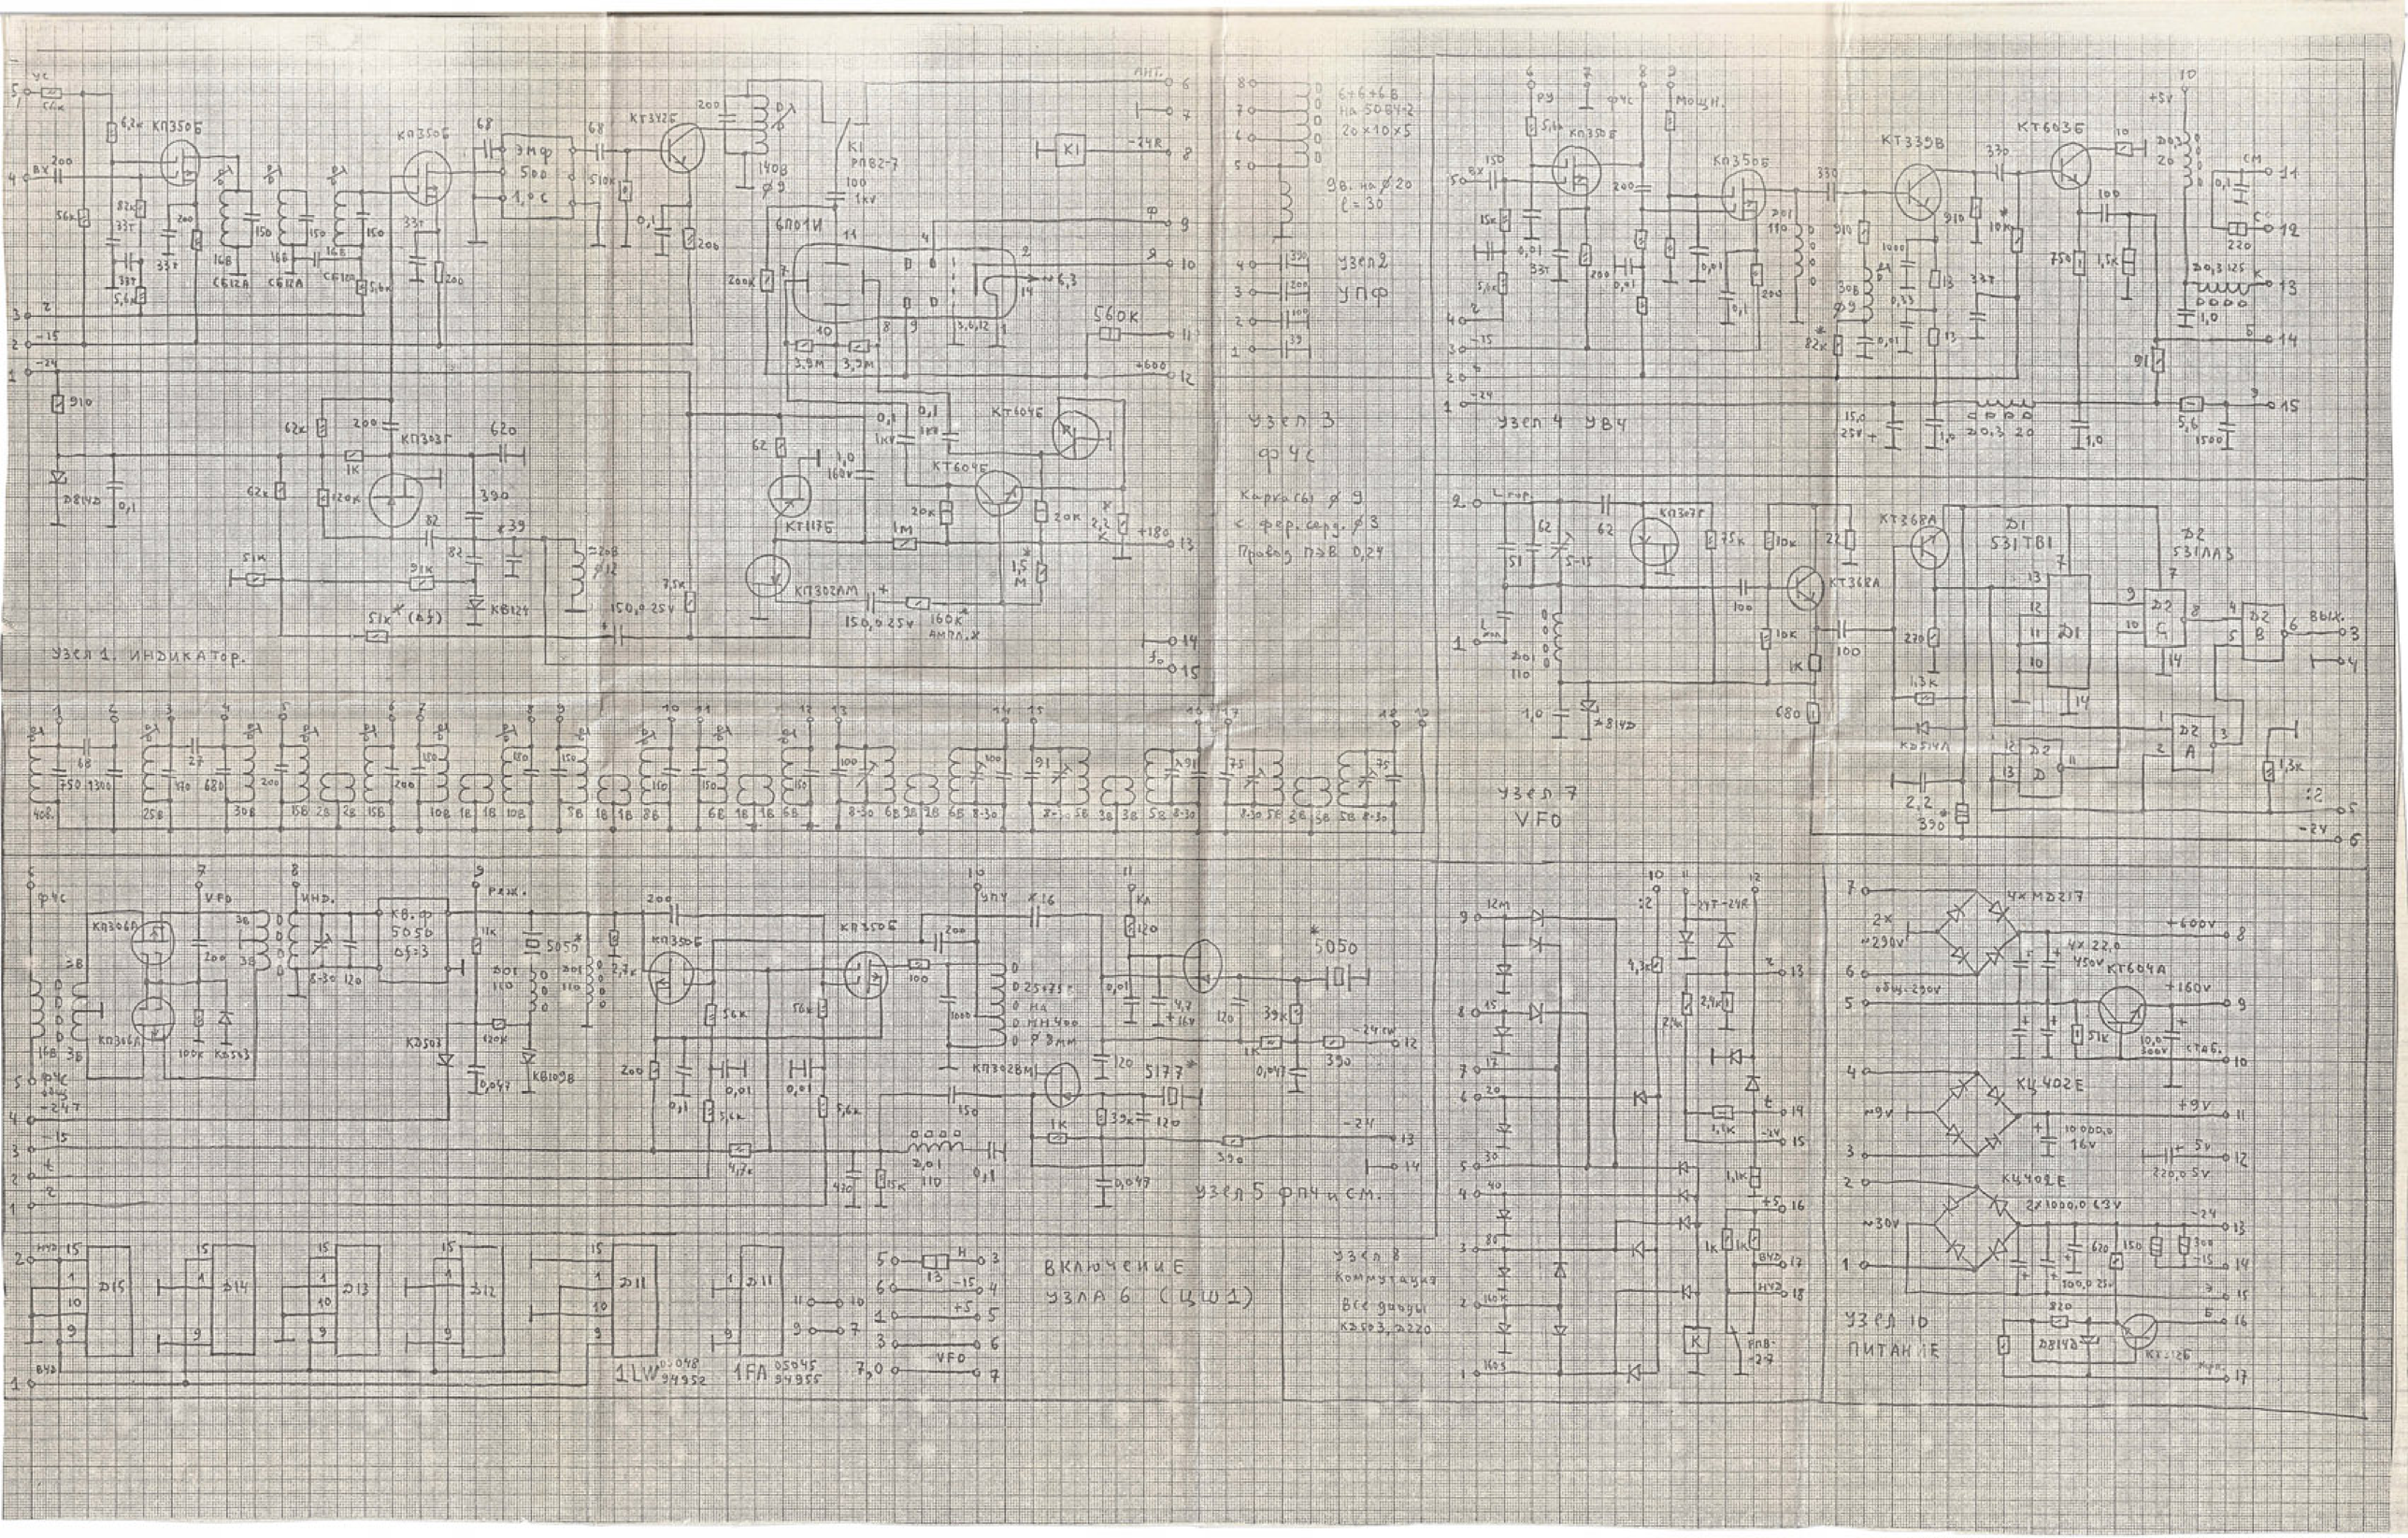
КП350Б
КТ372Б
ЭМФ 500 1,0с
К1 РЛВ2-7
6П01И
КП303Г
КТ605Б
КТ117Б
КП302АМ
КВ124
КД102
Узел 1. Индикатор.
6+6+6 на 50ВЧ2 20×10×5
9в. на ⌀20 l=30
Узел 2 УПФ
Узел 3 ФРЧ
Каркас ⌀9
с фер. серд. ⌀3
Провод ПЭВ 0,24
КП307Г
КТ368А
КТ362А
КД514А
Д1 531ТВ1
Д2 531ЛА3
Узел 4 УВЧ
Мощн.
КП306А
КП306Б
КП303Б
КВ109В
КП302БМ
Узел 7 VFO
Д15
Д14
Д13
Д12
Д11
1LW 0,048 94952
1FA 05045 94955
Включение узла 6 (ЦШ1)
Узел 8 Коммутация
Все диоды КД503, Д220
4×МД217
КТ604А
КЦ402Е
Узел 10 Питание